

Anleitung für vakuumverpackte Artikel

Hinweise zum Öffnen und zur Rückformung

VOR DEM ÖFFNEN LESEN

Bevor Sie beginnen

01

Sicherheitscutter enthalten

Verwenden Sie nur das in der Verpackung enthaltene Hilfsmittel.

02

Saubere und trockene Fläche

Rollen Sie den Artikel auf einer flachen, sauberen und trockenen Fläche aus.

03

Rückformung bis zu 72 h

In bestimmten Fällen kann die Rückformung bis zu 96 h dauern.

1

Bereiten Sie den Raum vor

Bringen Sie den Karton in den Raum, in dem der Artikel verwendet wird.



2

Auspacken und ausrollen

Nehmen Sie den Artikel aus dem Karton und rollen Sie ihn vorsichtig auf einer sauberen und trockenen Fläche aus.



3

Vorsichtig öffnen


Verwenden Sie ausschließlich den im Karton enthaltenen Sicherheitscutter. Halten Sie das Werkzeug beim Öffnen der Kunststoffverpackung vom Stoff fern.



4

Form zurückgewinnen lassen

Der Artikel beginnt sofort nach dem Öffnen, seine Form zurückzugewinnen. Richten Sie ihn vorsichtig mit den Händen aus. In den meisten Fällen kann die vollständige Rückformung bis zu 72 Stunden dauern.

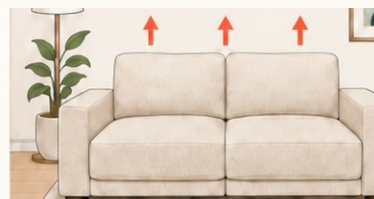

In bestimmten Fällen kann die vollständige Rückformung bis zu 96 h dauern.

Rückformung und Pflege

Was Sie nach dem Öffnen erwarten können

Während der Rückformung

- Der Artikel beginnt sofort nach dem Öffnen, seine Form zurückzugewinnen.
- Es ist normal, dass Falten entstehen. Einige davon verschwinden möglicherweise nicht vollständig.
- Wenn Sie ein gleichmäßigeres Erscheinungsbild wünschen, können Sie vorsichtig einen für den Stoff geeigneten Dampfglätter oder ein Dampfbügeleisen verwenden.

**BIS ZU
72 h**



1 Raum trocken und gut belüftet halten

Es wird empfohlen, den Raum während der Rückformungszeit trocken und gut belüftet zu halten.

2 Stoff glätten



Nach dem Öffnen können Falten entstehen. Streichen Sie den Stoff sanft mit der Hand glatt, damit sich das Material natürlich setzen kann.

3 Elemente verbinden



Verwenden Sie die mitgelieferten Verbinder, sofern sie für Ihr Modell vorgesehen sind.

4 Trocken halten



Stellen Sie den Artikel auf eine trockene Fläche und vermeiden Sie eine längere Einwirkung feuchter Bereiche.

WICHTIG

Verwenden Sie keine Messer, Klingen oder andere scharfe Gegenstände direkt am Artikel. Nutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Sicherheitscutter.

BRAUCHEN SIE HILFE?

cs@sofaoclock.com