

Guía de artículos envasados al vacío

Instrucciones de apertura y recuperación

LEA ANTES DE ABRIR

Antes de empezar

01

Cortador de seguridad incluido

Utilice únicamente el dispositivo incluido en el interior de la caja.

02

Superficie limpia y seca

Desenrolle el artículo sobre una superficie plana, limpia y seca.

03

Recuperación hasta 72 h

En casos específicos, la recuperación puede tardar hasta 96 h.

1

Prepare la estancia

Lleve la caja a la estancia donde se utilizará el artículo.



2

Saque el artículo de la caja y desenróllelo

Retire el artículo de la caja y desenróllelo cuidadosamente sobre una superficie limpia y seca.



3

Abra con cuidado


Utilice únicamente el dispositivo de corte de seguridad incluido en el interior de la caja. Mantenga la herramienta alejada del tejido mientras abre el plástico.



4

Deje que recupere su forma

El artículo empezará a recuperar su forma en cuanto se abra. Ajústelo suavemente con las manos. En la mayoría de los casos, la recuperación completa puede tardar hasta 72 horas.

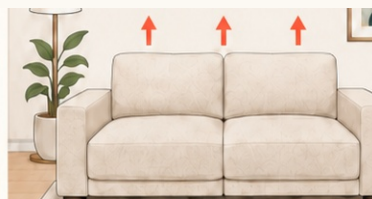

En casos específicos, la recuperación completa puede tardar hasta 96 h.

Recuperación y cuidados

Qué esperar después de la apertura

Durante la recuperación

- El artículo empieza a recuperar su forma en cuanto se abre.
- Es normal que aparezcan arrugas. Algunas pueden no desaparecer por completo.
- Si desea un acabado más uniforme, puede utilizar cuidadosamente un vaporizador o una plancha de vapor adecuada para el tejido.

HASTA
72 h



1 Mantenga la estancia seca y ventilada

Se recomienda mantener la estancia seca y bien ventilada durante el período de recuperación.

2 Alise el tejido



Pueden aparecer arrugas tras la apertura. Alise suavemente el tejido con la mano para ayudar a que el material se acomode de forma natural.

3 Una las secciones



Utilice los conectores suministrados, si son aplicables a su modelo.

4 Manténgalo seco



Coloque el artículo sobre una superficie seca y evite la exposición prolongada a zonas húmedas.

IMPORTANTE

No utilice cuchillos, cuchillas ni otros objetos cortantes directamente sobre el artículo. Utilice únicamente el dispositivo de corte de seguridad suministrado.

¿NECESITA AYUDA?

cs@sofaoclock.com