

Guide des articles emballés sous vide

Instructions d'ouverture et de reprise de forme

LIRE AVANT OUVERTURE

Avant de commencer

01

Cutter de sécurité inclus

Utilisez uniquement le dispositif fourni à l'intérieur du carton.

02

Surface propre et sèche

Déroulez l'article sur une surface plane, propre et sèche.

03

Reprise de forme jusqu'à 72 h

Dans certains cas, la reprise de forme peut prendre jusqu'à 96 h.

1

Préparez la pièce

Apportez le carton dans la pièce où l'article sera utilisé.



2

Sortez l'article du carton et déroulez-le

Retirez l'article du carton et déroulez-le soigneusement sur une surface propre et sèche.



3

Ouvrez avec précaution


Utilisez uniquement le dispositif de coupe de sécurité fourni à l'intérieur du carton. Gardez l'outil éloigné du tissu pendant l'ouverture du plastique.



4

Laissez l'article reprendre sa forme

L'article commencera à reprendre sa forme dès son ouverture. Ajustez-le délicatement avec les mains. Dans la plupart des cas, la reprise de forme complète peut prendre jusqu'à 72 heures.

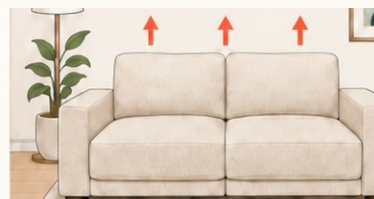

Dans certains cas, la reprise de forme complète peut prendre jusqu'à 96 h.

Reprise de forme et entretien

À quoi s'attendre après l'ouverture

Pendant la reprise de forme

- L'article commence à reprendre sa forme dès son ouverture.
- Il est normal que des plis apparaissent. Certains peuvent ne pas disparaître complètement.
- Si vous souhaitez un rendu plus uniforme, vous pouvez utiliser avec précaution un défroisseur vapeur ou un fer vapeur adapté au tissu.

JUSQU'À
72 h



1

Maintenez la pièce sèche et ventilée

Il est recommandé de maintenir la pièce sèche et bien ventilée pendant la période de reprise de forme.

2

Lissez le tissu



Des plis peuvent apparaître après l'ouverture. Lissez délicatement le tissu avec la main pour aider la matière à se placer naturellement.

3

Assemblez les sections



Utilisez les connecteurs fournis, s'ils s'appliquent à votre modèle.

4

Maintenez l'article au sec



Placez l'article sur une surface sèche et évitez une exposition prolongée aux zones humides.

IMPORTANT

N'utilisez pas de couteaux, lames ou autres objets tranchants directement sur l'article. Utilisez uniquement le dispositif de coupe de sécurité fourni.

BESOIN D'AIDE ?

cs@sofaoclock.com