

Guida agli articoli confezionati sottovuoto

Istruzioni per l'apertura e il recupero della forma

LEGGERE PRIMA DI APRIRE

Prima di iniziare

01

Taglierino di sicurezza incluso

Utilizzi esclusivamente il dispositivo fornito all'interno della scatola.

02

Superficie pulita e asciutta

Srotoli l'articolo su una superficie piana, pulita e asciutta.

03

Recupero fino a 72 h

In casi specifici, il recupero può richiedere fino a 96 h.

1

Prepari l'ambiente

Porti la scatola nella stanza in cui l'articolo verrà utilizzato.



2

Tolga dalla scatola e srotoli

Rimuova l'articolo dalla scatola e lo srotoli con cura su una superficie pulita e asciutta.



3

Apra con cautela

Utilizzi esclusivamente il dispositivo di taglio di sicurezza fornito all'interno della scatola. Tenga lo strumento lontano dal tessuto durante l'apertura della plastica.



4

Lasci recuperare la forma

L'articolo inizierà a recuperare la forma non appena verrà aperto. Lo sistemi delicatamente con le mani. Nella maggior parte dei casi, il recupero completo può richiedere fino a 72 ore.



In casi specifici, il recupero completo può richiedere fino a 96 h.

Recupero e cura

Cosa aspettarsi dopo l'apertura

Durante il recupero

- L'articolo inizia a recuperare la forma non appena viene aperto.
- È normale che si formino delle pieghe. Alcune potrebbero non scomparire completamente.
- Se desidera una finitura più uniforme, può utilizzare con cautela un ferro a vapore o uno steamer adatto al tessuto.

FINO A
72 h



1 Mantenga la stanza asciutta e ventilata

Si consiglia di mantenere la stanza asciutta e ben ventilata durante il periodo di recupero.

2 Lisci il tessuto




Dopo l'apertura possono comparire pieghe. Lisci delicatamente il tessuto con la mano per aiutare il materiale ad assestarsi naturalmente.

3 Unisca le sezioni



Utilizzi i connettori forniti, se applicabili al suo modello.

4 Lo mantenga asciutto

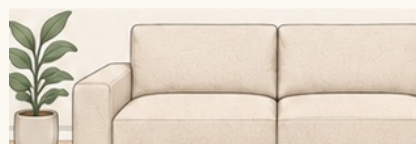

Posizioni l'articolo su una superficie asciutta ed eviti l'esposizione prolungata a zone umide.

IMPORTANTE

Non utilizzi coltelli, lame o altri oggetti taglienti direttamente sull'articolo. Utilizzi esclusivamente il dispositivo di taglio di sicurezza fornito.

HA BISOGNO DI AIUTO?

cs@sofaoclock.com