

Guía de muebles embalados al vacío

Preparación rápida

1 Prepara la estancia

Lleva la caja a la estancia donde se utilizará el mueble.



2 Sácalo de la caja y desenróllalo

Saca el artículo de la caja y desenróllalo con cuidado sobre una superficie limpia y seca.



3 Ábrelo con cuidado


Utiliza un cúter de seguridad desechable para abrir el plástico exterior. Mantén la cuchilla alejada del tejido.



4 Deja que se expanda

El mueble empezará a expandirse en cuanto se abra. Ajustalo suavemente con las manos. La recuperación completa puede tardar hasta 72 horas.

Hasta 72 h

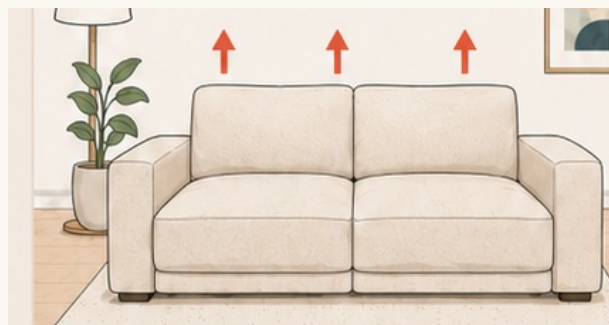

Recuperación y cuidados

Algunas recomendaciones importantes después de abrirlo

El mueble empieza a expandirse en cuanto se abre. La recuperación completa puede tardar hasta 72 horas.



1 Ventila la estancia



Mantén la estancia seca y bien ventilada durante el periodo de recuperación.

2 Alisa el tejido




Pueden aparecer ligeras arrugas después de abrirlo. Alisa suavemente el tejido con la mano. La mayoría de las arrugas desaparecen de forma natural en un plazo de 72 horas.

3 Une las secciones



Utiliza los conectores suministrados, si son aplicables a tu modelo.

4 Mantenlo seco

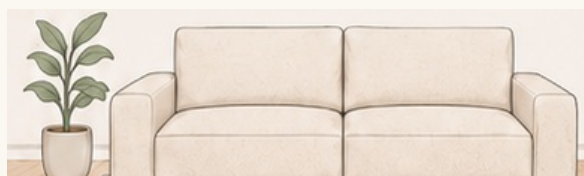

Coloca el mueble sobre una superficie seca y evita la exposición prolongada a zonas húmedas.